



# **DLL5500 SERIES ENHANCED ARCHITECTURE LASER SCANNERS**


**QUICK REFERENCE  
INSTALLAZIONE RAPIDA  
INSTALLATION RAPIDE  
SCHNELLINSTALLATION**



820000504 (Rev. D)

---

## USING DLL5500 LASER SCANNERS

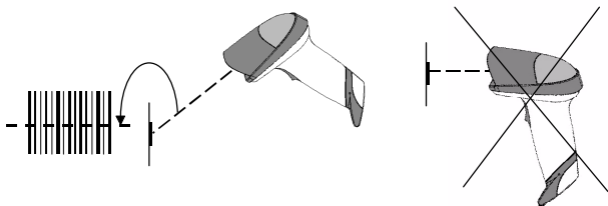

### UK

DLL5500 LASER SCANNERS automatically scan barcodes **at a distance**. Simply aim and pull the trigger. Code scanning is performed along the scan line emitted from the reading window. This line must cross the entire code.

Successful scanning is obtained by tilting the scanner with respect to the barcode to avoid direct reflections which impair the reading performance, see the figure above.

### I

Gli scanner DLL5500 leggono i codici a barre **a distanza**: è sufficiente mirare sul codice e premere il grilletto. La lettura avviene sulla linea laser che deve attraversare interamente il codice da leggere. Le condizioni ottimali per la lettura si ottengono inclinando lo scanner rispetto al codice, così da evitare riflessioni dirette, che potrebbero compromettere le prestazioni di lettura (vedere la figura qui sopra).

### F

Les scanners DLL5500 lisent les codes **à distance**. Il est suffisant de viser le code. Le code est lit sur la ligne sortant de la fenêtre de lecture de l'appareil. Cette ligne doit traverser le code à barres à lire de part en part.

Pour des prestations optimales inclinez la douchette par rapport au code à lire, afin d'éviter des réflexions directes qui pourraient compromettre la performance de lecture (voir la figure ci-dessus).

### D

Die DLL5500 Laserscanner lesen Strichcodes **berührungslos**. Es genügt auf den Code zu zielen und abzudrücken. Der Code wird mittels einer Lichtlinie gelesen, die das Gerät durch das Lesefenster verläßt und den gesamten Code durchqueren muß.

Eine optimale Lesegarantie ist gewährleistet, wenn der Benutzer den Scanner bzgl. dem Code etwas neigt, um eine direkte Reflexion zu vermeiden, wie im Bild oben gezeigt wird.


# TECHNICAL FEATURES

## DLL5500

<b>Electrical Features</b>	<b>DLL5500</b>
Power supply	5 Vdc $\pm$ 5%
Consumption Maximum Operating Sleep mode	260 mA 215 mA 500 $\mu$ A
Scan rate	35 $\pm$ 5 scans/sec
Reading field width	see reading diagram
Max. resolution	0.12 mm 5 mils
PCS	min. 15% (Datalogic Test Chart)
Reading indicators	Laser on (red) and Good Read (green) lights, adjustable tone "beeper"
<b>Laser Features</b>	
Power (peak)	0.9 mW
Light Source	Laser diode 630 - 680 nm
Scan angle	42° $\pm$ 2°
Laser Safety Class EN 60825 / CDRH	2
<b>Environmental Features</b>	
Working Temperature	0 °C to + 40 °C
Storage Temperature	-20 °C to + 60 °C
Humidity	90% non condensing
Drop resistance	IEC 68-2-32 Test ED
Protection Class	IP30
<b>Mechanical Features</b>	
Weight (without cable)	about 200 g.
Cable length	2 m

---


# READING DIAGRAM

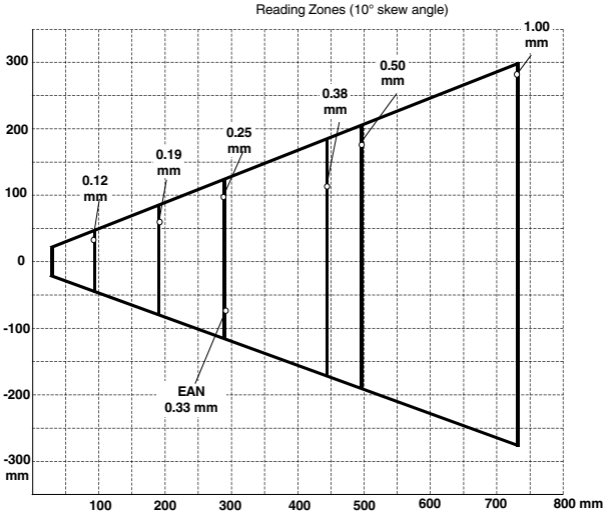

---

# CONNECTIONS


## RS232

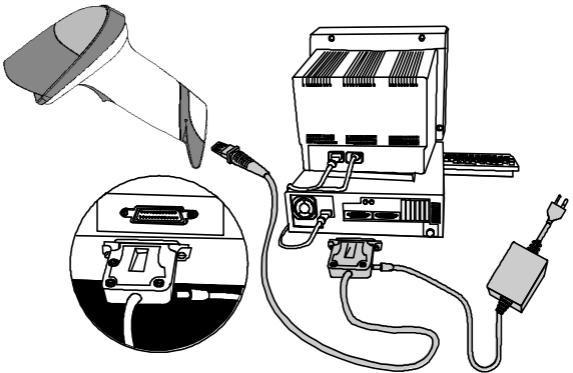


With the RS232 cable, this accessory device is intended to be supplied by a UL Listed Direct Plug-in Power Unit marked "Class 2", rated 5 V, minimum 260 mA.

---

## WEDGE


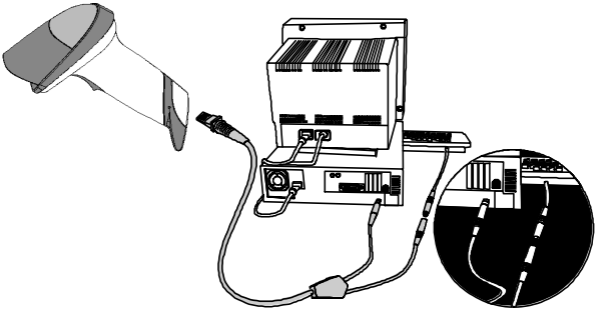


With the Wedge or PC Notebook cables, this accessory device is intended to be connected to a UL Listed Computer which supplies power directly to the reader.

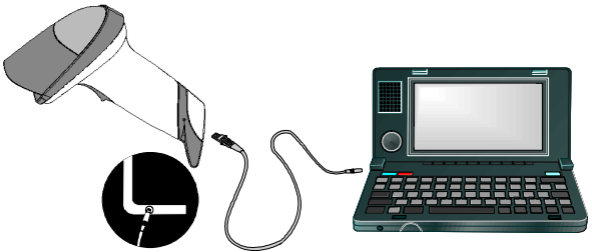

---


## PEN

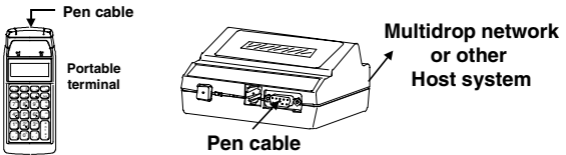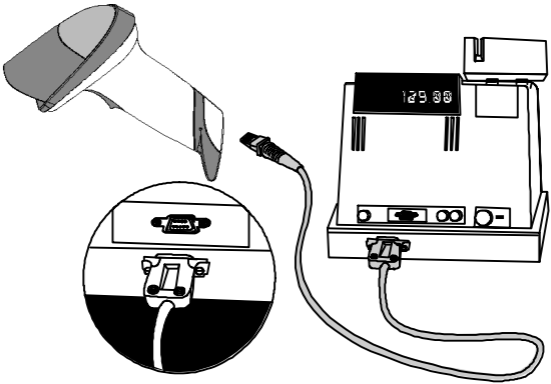

With the Pen Emulation cable, this accessory device is intended to be supplied by a UL Listed Power Unit marked "Class 2", or an LPS power source which supplies power directly to the reader.

---

## DISCONNECTING THE CABLE

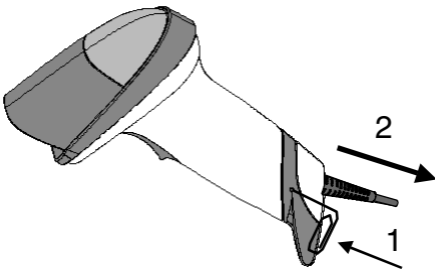

# 1 DEFAULT

**UK** Read the RESTORE DEFAULT.

**I** Leggere il codice che ripristina i default.

**F** Lecture du code de configuration par défaut.

**D** Lesen Sie den Restore Default Code, um die Werkseinstellung wieder herzustellen.

## RESTORE DEFAULT



### RS232 DEFAULT SETTINGS

9600 baud, no parity, 8 data bits, 1 stop bit, no handshaking, ack/nack disabled, fifo enabled, delay disabled, rx timeout 5 sec., serial trigger lock disabled;

DATA FORMAT: code identifier disabled, no field adjustment, code length not transmitted, *no header*, *terminator = CR-LF*, character replacement disabled

### WEDGE DEFAULT SETTINGS

USA keyboard, caps lock off, num lock unchanged, delays disabled, control character emulation = ctrl+shift+key;

DATA FORMAT: code identifier disabled, no field adjustment, code length not transmitted, *no header*, *terminator = ENTER*, character replacement disabled

### PEN EMULATION DEFAULT SETTINGS

interpret mode, conversion to code 39 disabled, output level normal, idle level normal, minimum output pulse 600  $\mu$ s, overflow medium

### POWER SAVE

sleep state disabled, laser off before beep

### READING PARAMETERS

trigger type = hardware, trigger signal = level, no timeout, Flash On = 1 sec, Flash Off = .6 sec, one read per cycle, safety time .5 sec, beeper intensity high, tone 2

## DECODING PARAMETERS

ink spread enabled, overflow control enabled, interdigit control enabled, Puzzle Solver™ disabled, decoding safety = one read

## CODE SELECTION

### enabled codes

- EAN 8/EAN 13 / UPC A/UPC E without ADD ON check digit transmitted, no conversions
- Interleaved 2/5 check digit control and transmission, variable length code; 4-99 characters
- Standard Code 39 no check digit control, variable length code; 1-99 characters
- Code 128

### disabled codes

*EAN 128, ISBT 128, Code 93, Codabar, pharmaceutical codes, Codablock-A, Codablock-F Standard and EAN, MSI, Plessey, Telepen, Delta IBM, Code 11, Code 16K, Code 49*

## ADVANCED FORMATTING PARAMETERS

concatenation disabled, no advanced formats defined

## 2 READER CONFIGURATION

**UK** Read the interface selection code for your application.

**I** Leggere il codice per la selezione dell'interfaccia relativo al modo di comunicazione desiderato.

**F** Lecture du code "Interface" correspondant à votre modèle.

**D** Lesen Sie denjenigen Schnittstellen-Code, der Ihrem gewünschten Kommunikationsmodus entspricht.

### RS232



### PEN



### WEDGE

IBM AT or PS/2 PCs



IBM XT



PC Notebook



IBM SURE1



## WEDGE (continued)

IBM Terminal 3153



IBM Terminals 31xx, 32xx, 34xx, 37xx:

- UK** To select the interface for these IBM Terminals, read the correct KEY TRANSMISSION code. Select the KEYBOARD TYPE if necessary (default = advanced keyboard).
- I** Per selezionare l'interfaccia per i terminali IBM, leggere il codice Key Transmission appropriato e, se necessario, il codice Keyboard Type (default = advanced keyboard).
- F** Pour selectionner l'interface pour des terminaux IBM, lire le code de transmission du clavier (Key Transmission Code) et, si nécessaire, aussi le code correspondant à votre clavier (Keyboard Type Code) (défaut = advanced keyboard).
- D** Um die Schnittstelle für IBM Terminals einzustellen, lesen Sie den entsprechenden Key Transmission Code und falls nötig den Keyboard Type Code (Werkseinstellung = advanced keyboard).

### KEY TRANSMISSION

make-only keyboard



make-break keyboard



### KEYBOARD TYPE

advanced keyboard



typewriter keyboard



## WEDGE (continued)

**UK** The following interface selection allows barcodes sent to the PC to be interpreted correctly independently from the Keyboard Nationality used. **You do not need to make a Keyboard Nationality selection.**

(default = Num Lock Unchanged)

**Make sure the Num Lock key on your keyboard is ON.**

**I** L'impostazione del seguente tipo di interfaccia consente una corretta interpretazione dei codici a barre spediti al PC, indipendentemente dalla nazionalità della tastiera utilizzata. **Non è necessario impostare la nazionalità della tastiera.**

(default = Num Lock Unchanged)

**Assicuratevi che la funzione BLOC NUM sulla Vostra tastiera sia stata attivata.**

**F** La sélection de l'interface suivante permet une interprétation correcte par le PC des codes à barres transmis, indépendamment de la nationalité du clavier. **Il n'est pas nécessaire d'effectuer la sélection de la nationalité du clavier.**

(défaut = Num Lock Unchanged)

**Vérifiez que le pavé numérique soit activé sur votre clavier.**

**D** Die Einstellung der folgenden Schnittstellentypen erlaubt eine korrekte Interpretation der Strichcodes, die zum PC geschickt werden, unabhängig von der Tastaturnationalität. **Es ist nicht nötig, die Tastaturnationalität einzustellen.**

(Werkseinstellung = Num Lock Unchanged)

**Bitte versichern Sie sich, daß numerische Tastaturblock aktiviert ist.**

IBM AT - ALT mode



PC Notebook - ALT mode



## WEDGE (continued)

Wyse Terminals

ANSI Keyboard



PC Keyboard



ASCII Keyboard



VT220 style keyboard



Digital Terminals

VT2xx/VT3xx/VT4xx



**APPLE**

APPLE ADB Bus



---

## WEDGE KEYBOARD NATIONALITY

**UK** Wedge users should select one of the following WEDGE KEYBOARD NATIONALITY codes.

**I** Quando è selezionata l'interfaccia Wedge, leggere uno dei seguenti codici per impostare la nazionalità della tastiera.

**F** Pour l'interface Wedge, lire l'un des codes suivants pour sélectionner la nationalité du clavier.

**D** Für den Betrieb mit einer Wedge-Schnittstelle lesen Sie einen der folgenden Codes, um die Tastaturnationalität einzustellen.

English



Deutsch



Svenskt



Français



Italiano



USA



Español



Belge



---

**UK YOUR READER IS NOW READY TO READ BARCODES.**

To change the defaults see the Hand-Held Devices Software Configuration Manual, part number **90ACC1854**.

**I IL LETTORE È PRONTO A LEGGERE I CODICI.**

Per cambiare i parametri di default, fare riferimento al manuale "Hand-Held Devices Software Configuration Manual", n. d'ordine **90ACC1854**.

**F VOTRE LECTEUR EST DÉSORMAIS PRÊT A L'EMPLOI POUR LA LECTURE DE CODES.**

Pour changer les paramètres voir le manuel "Hand-Held Devices Software Configuration Manual" numéro d'ordre **90ACC1854**.

**D DAS LESEGERÄT IST JETZT BEREIT CODES ZU LESEN.**

Um die Werkseinstellungsparameter zu ändern, schlagen Sie im Handbuch "Hand-Held Devices Software Configuration Manual" nach, Bestellnummer **90ACC1854**.

### 3 OPERATING TEST

**UK** Read the TEST codes below.

**I** Leggere i codici di test.

**F** Lire les codes tests.

**D** Lesen Sie die Test-Coden.

**EAN-8**



**EAN-13**



**Code 39 (Normal)**



**Code 128**



**Interleaved 2 of 5**



---

## FCC COMPLIANCE

**This device complies with PART 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference which may cause undesired operation.**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

## WARRANTY

**UK** Datalogic warranties this product against defects in workmanship and materials, for a period of 24 months from the date of shipment, provided that the product is operated under normal and proper conditions.

Datalogic has the faculty to repair or replace the product, these provisions do not prolong the original warranty term.

The warranty does not apply to any product that has been subject to misuse, accidental damage, unauthorized repair or tampering.

**I** Datalogic garantisce questo prodotto contro difetti di fabbricazione e di materiali per 24 mesi dalla data di consegna, a condizione che il prodotto sia utilizzato come previsto.

Datalogic si riserva la facoltà di riparare o sostituire il prodotto. Quanto sopra non prolunga la garanzia originale.

La garanzia non si applica a prodotti utilizzati in modo non corretto, danneggiati accidentalmente, sottoposti a riparazioni non autorizzate o manomessi.

**F** Datalogic garantit ce produit de tout défaut de fabrication ou des matériels pendant 24 mois de la date de livraison, à condition que le produit soit utilisé correctement.

Datalogic a la faculté de réparer ou de remplacer ce produit. Ces mesures ne prolongeront pas l'échéance de la garantie.

La garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été utilisés de façon incorrecte, accidentellement endommagés, soumis à des réparations non autorisées ou gâchés.

**D** Datalogic gibt für dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren auf Herstellungs- und Materialfehler ab Versandsdatum, falls das Produkt unter normalen und angemessenen Bedingungen verwendet wurde.

Datalogic behaltet sich vor, das Produkt entweder zu reparieren oder zu ersetzen, was aber den originalen Garantetermin nicht verlängert.

Die Garantie ist nicht gültig, falls das Produkt falsch angewandt, zufällig beschädigt, unberechtigt repariert oder verändert wird.



dichiara che  
declares that the  
déclare que le  
bescheinigt, daß das Gerät  
declare que el  
**DLL55XX-X Hand-Held Laser Reader**

e tutti i suoi modelli  
and all its models  
et tous ses modèles  
und seine modelle  
y todos sus modelos

sono conformi alle Direttive del Consiglio Europeo sottoelencate:  
are in conformity with the requirements of the European Council Directives listed below:  
sont conformes aux spécifications des Directives de l'Union Européenne ci-dessous:  
der nachstehend angeführten Direktiven des Europäischen Rats:  
cumple con los requisitos de las Directivas del Consejo Europeo, según la lista siguiente:

<b>89/336/EEC EMC Directive</b>	e	<b>92/31/EEC, 93/68/EEC</b>	emendamenti successivi
	and		further amendments
	et		ses successifs amendements
	und		späteren Abänderungen
	y		sucesivas enmiendas

Basate sulle legislazioni degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica ed alla sicurezza dei prodotti.

On the approximation of the laws of Member States relating to electromagnetic compatibility and product safety.

Basée sur la législation des Etats membres relative à la compatibilité électromagnétique et à la sécurité des produits.

Über die Annäherung der Gesetze der Mitgliedsstaaten in bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit und Produktsicherheit entsprechen.

Basado en la aproximación de las leyes de los Países Miembros respecto a la compatibilidad electromagnética y las Medidas de seguridad relativas al producto.

---

Questa dichiarazione è basata sulla conformità dei prodotti alle norme seguenti:  
This declaration is based upon compliance of the products to the following standards:  
Cette déclaration repose sur la conformité des produits aux normes suivantes:  
Diese Erklärung basiert darauf, daß das Produkt den folgenden Normen entspricht:  
Esta declaración se basa en el cumplimiento de los productos con la siguientes normas:

**EN 55022, August 1994:**

LIMITS AND METHODS OF MEASUREMENTS OF  
RADIO DISTURBANCE CHARACTERISTICS OF  
INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT (ITE)

**EN 50024, September 1998:**

INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT.  
IMMUNITY CHARACTERISTICS. LIMITS AND  
METHODS OF MEASUREMENTS

Lippo di Calderara, 25.06.2001

Ruggero Cacioppo  
  
Quality Assurance Supervisor